

1. info

De schakelklok wordt in »rustmodus« geleverd.

Activeren zonder voedingsspanning:

Toets **MENU** kortstondig indrukken,

Activeren met voedingsspanning:


Als de schakelklok is voorgeprogrammeerd met de actuele tijd, juiste dag en de automatische omschakeling tussen zomer- en wintertijd in, dan zullen deze gegevens op het display verschijnen na het kiezen van de gewenste taal.

Als de schakelklok niet is voorgeprogrammeerd:

Kies eerst de gewenste taal en voer dan de actuele datum en tijd in.

Het eerste contact

Kies de gewenste taal
Eerste inwerkingstelling

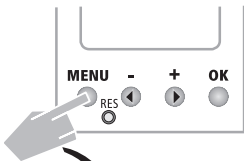

2. action

De klok activeren

De taal kiezen

Kies uw taal met de toets $\oplus$ of $\ominus$.

Opslaan met de toets **OK**.

Nu kunt u met de programmering beginnen. Met de toets **MENU** heeft u toegang tot de modus PROGRAMMEREN en OPVRAGEN. Het weergegeven bericht vraagt u om een beslissing te nemen.

OK ☐ Beslissing **ja**, bevestig uw keuze of programmering.

+ ☐ beslissing **neen**, naar volgende instelling of wijziging met de toetsen $\oplus$ of $\ominus$.

info

Programmeren, opvragen, verander of wissen:

Lees altijd eerst het weergegeven bericht.

Menukeuze: kies **Prog** met de toets **MENU**.

Bevestig met **OK**.

Kies nu het gewenste submenu met de toets $\oplus$.

B.v.: NIEUW, OPVRAGEN, VERANDER OF WISSEN.

Uw keuze bevestigen met de toets **OK**.


Instellen of wijzigen: met $\oplus$ of $\ominus$.


Met de toets **OK** in het geheugen opslaan.

Schakeltijden weergeven:

In het menu OPVRAGEN, meermaals toets **OK** indrukken.

Aleen in geval van noodzaak: Wanneer u op de schakelklok een RESET uitvoert, worden **alle opgeslagen gegevens gewist**. Na een RESET, blijft nochtans de laatst gekozen taal en de laatst geprogrammeerde zomer-/wintertijdomschakeling behouden. De toets **RES** met een puntig voorwerp gedurende ca. 1 sec. indrukken.



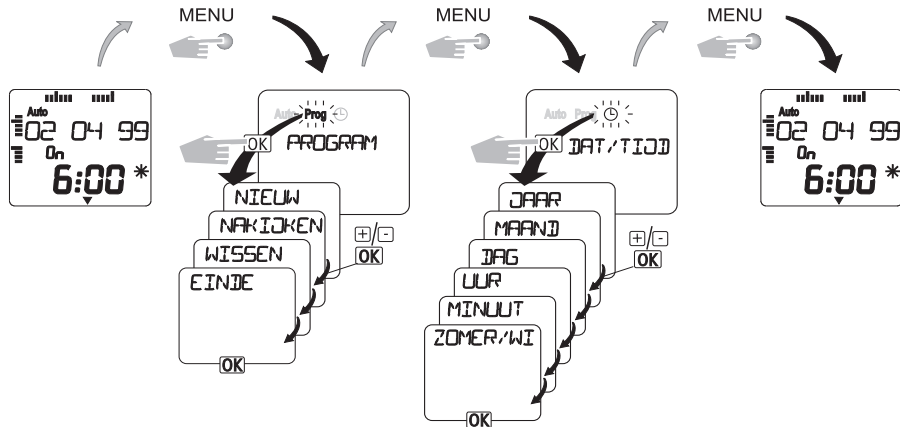

Technische Gegevens

TR 610 0 00x 230V~ +/- 10% 50-60 Hz 240V~ +6%-14% 50-60 Hz	Min. - 10° C tot Max. + 50° C	Lithium ca. 4 jaar gangreserve	Beveiliging II EN 60730 IP 20 EN 60529	16(10)A 250 V~ min. 100 mA 24V AC/ DC	2300W	9 x 7 W 7 x 11 W 7 x 15 W 7 x 20 W 7 x 23 W
TR 610 1 00x 120V~ +/- 10% 50-60 Hz	Typ 1 BSTU naar IEC/ EN 60730-2-7	28 pro- gramma- stappen	AgSnO 	2300W	1000 W	400 W (42µF)

info

Blokvorming van dagen


Identieke schakeltijden, die op meerdere weekdays moeten uitgevoerd worden, bezetten slechts **één** programmastap.

De klok beschikt over **28** programmastappen. B.v.: maandag – vrijdag 7.30 uur ON.

Blokvorming: Wanneer de vraag KOPIEREN verschijnt, beslist u met de toets **OK** dat een dagprogramma op een andere weekday moet gekopieerd worden.

Schakeltijd programmeren

Schakeltijden voor verlichtingen, machines, ventilatie, alarminstallatie, enz.

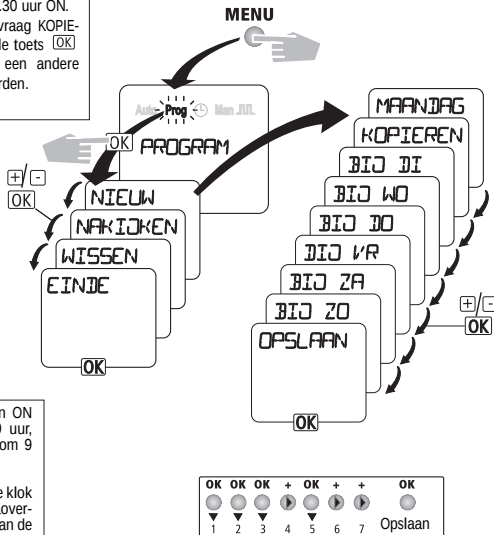

info

Bij het programmeren van een ON en OFF schakeltijd, b.v. om 9 uur, heeft steeds de uitschakeltijd om 9 uur voorrang.

Programmaoverzicht:

Na een programmering geeft de klok een retrospectief programmaoverzicht tot middernacht en stelt dan de correcte schakeltoestand in.

action

Voorbeeld: Verlichting van een sporthal op ma, di, do, vr van 7:30 tot 12:00.

Voorbeeld programmering:

Met de toets **MENU** kiest u **PROGRAM**

Opslaan met de toets **OK**.

Met de toets **+** of **-** kiest u **NIEUW**

Opslaan met de toets **OK**.

Met de toets **+** of **-** kiest u **On** of **OFF**

Opslaan met de toets **OK**.

Met de toets **+** of **-**, de **uren** en de **minuten** instellen.

Opslaan met de toets **OK**.

Alleen een weekday opslaan:

Met de toets **+** of **-** kies weekday

Opslaan met de toets **OK**.

Met de toets **+** of **-** kies opslaan.

Opslaan met de toets **OK**.

Op andere weekdays kopiëren:

Opslaan **kopiëren** met toets **OK**.

Met de toets **+** of **-**, de **weekday** kiezen.

Opslaan met de toets **OK**.

Om een weekday over te slaan, toets **+** indrukken

Kies tenslotte met de toets **+** de functie

OPSLAAN.



Opslaan met de toets **OK**.

Schakelvoorkeuze

Tijdelijke in-/uitschakeling

Alleen in automatisch bedrijf **AUTO**

Wissen van een schakeltijd

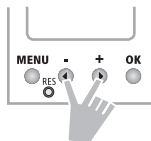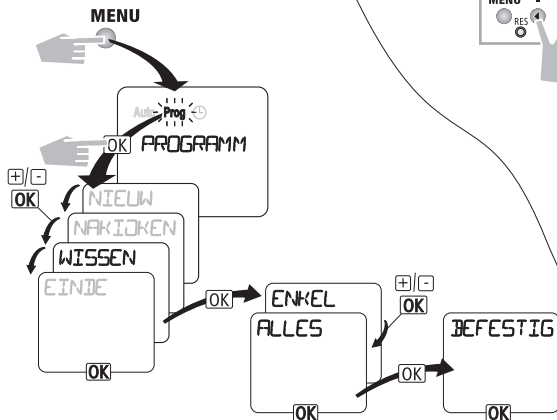

Beide toetsen ca. 1 sec. indrukken
Afwisselend in en uit **On** uit OFF.

Symbol verschijnt

Deze instelling wordt bij het volgende
geprogrammeerde schakelcommando
opgeheven.

HAND AAN

**Opheffen van schakelvoorkeuze/
permanente schakeling:** Druk kort-
stondig op de hierboven afgebeelde
toetsen

Permanent ON uit OFF

Beide toetsen **ca. 2 sec.** indrukken
Symbol **On** ● verschijnt.

Beide toetsen **ca. 2 sec.** indrukken
Symbol OFF ● verschijnt.


**Opheffen van schakelvoorkeuze/
permanente schakeling:**

Druk kortstondig op de hierboven afgebeelde
toetsen

PERM AAN

PERM UIT

info

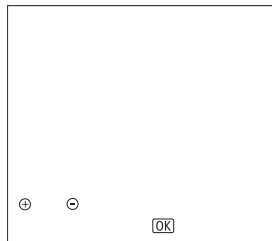

Datum en kloktijd Zomer-/wintertijd

Instelling en correctie

action



info

